

Premium[®]

MULTIFUNCTIONAL COFFEE MAKER

CAFETERA MULTIFUNCIONAL



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PCTM125B
MODELO: PCTM125B

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following

1. Please read these instructions carefully before using the appliance.
2. Check that your mains voltage coincides with the voltage shown on the nameplate on the appliance.
3. Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or inexperienced persons.
4. Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions. Do not use appliance for other than its intended use.
5. Never use the appliance on or near hot surfaces.
6. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner; return appliance to the nearest authorized service agent, for examination, repair or adjustment.

8. Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
9. Never use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute a danger to the user and risk to damage the appliance.
10. Never unplug the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or to touch hot surfaces.
11. Place the appliance on a table or flat surface.
12. Only use fresh (potable) and cold (moderate) water. Do not use water contained in bathtubs, washbasins or other containers.
13. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
14. Never touch the hot parts of the appliance. Only touch the plastic parts and the carafe by the handle or knobs.
15. Be careful not to get scalded by the steam evaporating from the coffee filter.
16. Never use the appliance if the carafe shows any

signs of cracks. Only use the carafe that was supplied with this appliance. Handle with care as the glass is very fragile.

17. Never use your machine without water in the reservoir.
18. Always attach the plug to the appliance first, and then plug the cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, and then remove the plug from the wall outlet.
19. Do not use the machine with a damaged outlet.
20. Do not forget that the temperature of the coffee/tea/water prepared is high. Handle with care your coffeepot to avoid any risk of splashes.
21. Any examination, repair, or adjustment for the appliance should be made by an authorized service agent.
22. Save these instructions for future use.
23. To protect against fire, electrical shock and injury to persons, never immerse cord, plug or the appliance in water or any other liquid.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or

mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
27. The appliance must not be immersed.
28. Do not use outdoors.
29. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
30. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
31. The appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - Farm houses.
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.

- Bed and breakfast type environments.
32. The carafe is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
 33. Do not set a hot container on a wet or cold surface.
 34. Do not use a cracked carafe or a carafe having a loose or weakened handle.
 35. Do not clean the carafe with harsh cleaners, steel wool pads, or any other abrasive material.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

SHORT CORD INSTRUCTIONS

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as high as the electrical rating of the appliance.
 - 2) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

Before the First Use

Carefully unpack the 3-in-1 Coffee Maker, Tea Steeper & Hot Water Dispenser and remove all packaging materials. You may wipe the warming plate with a clean, damp cloth.


Do not immerse the warming plate in water or any other liquid.

To remove any dust that may have accumulated on the removable parts during packaging, wash the carafe, lid, filter basket and tea infuser with warm, soapy water. Rinse and dry. Do not use harsh or abrasive cleansers.

NOTE: We recommend that prior to brewing your first pot of coffee, tea or hot water, you “brew” cold water only, without ground coffee or tea. This will remove any dust that may have settled inside the appliance.

IMPORTANT: Use only cold water – the automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

Know the Parts of Your 3-in-1 Coffee Maker, Tea Steeper & Hot Water Dispenser

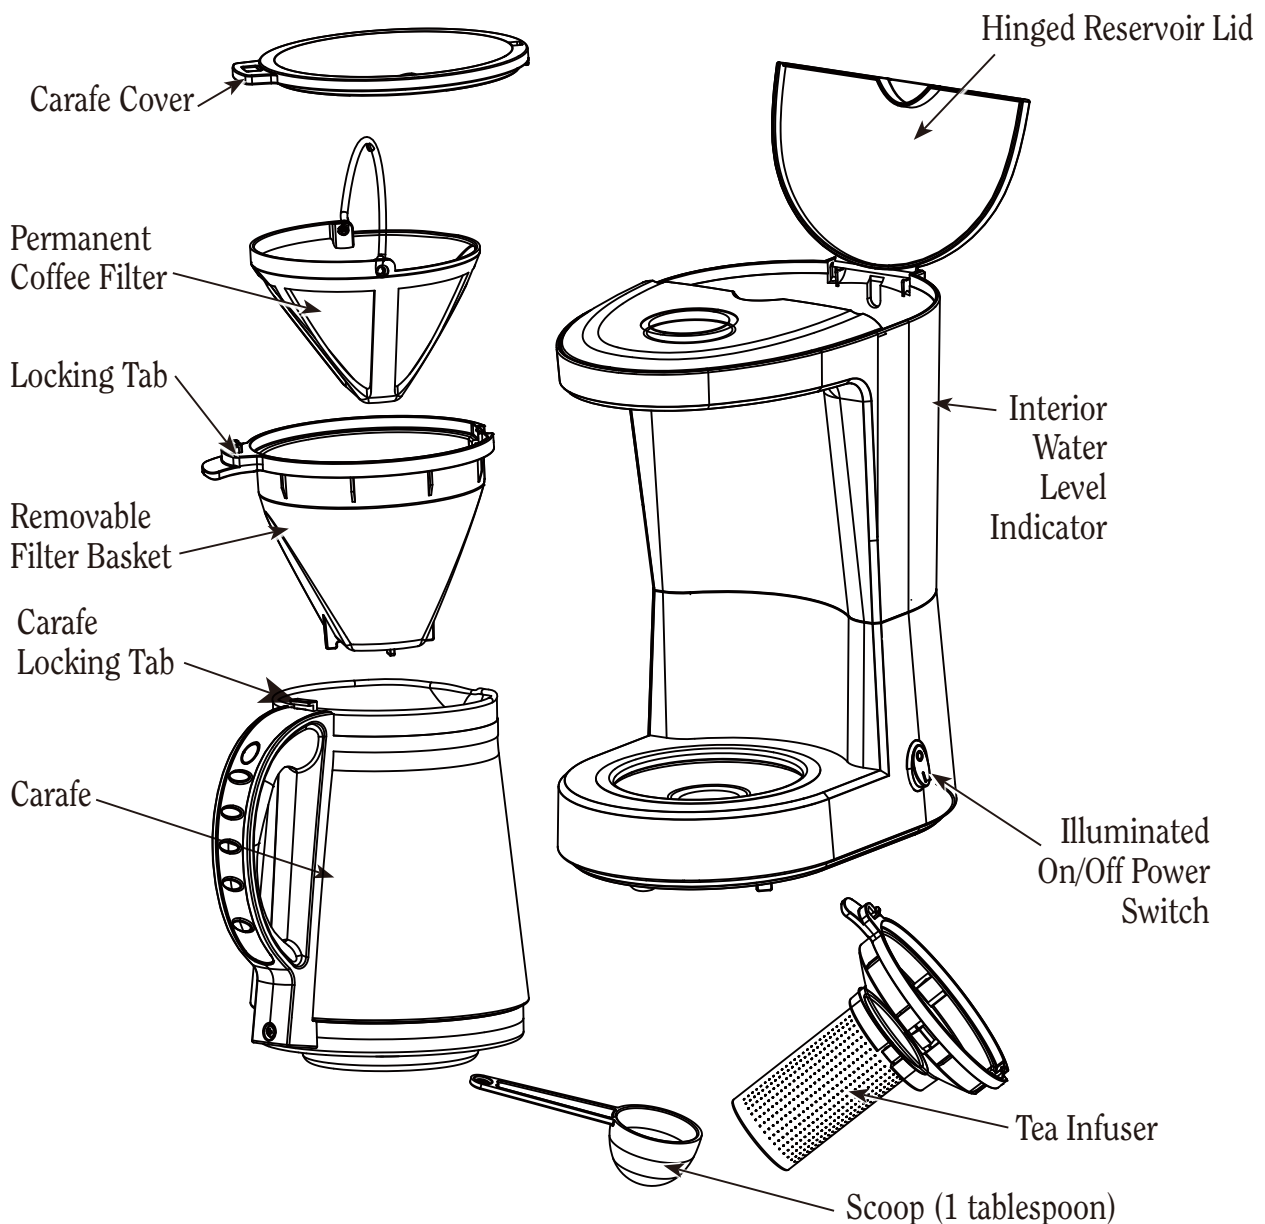

Using Your 3-in-1 as a Coffee Maker

1. Place your 3-in-1 on a flat, dry, level surface, such as a countertop. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
2. Insert a paper cone shape filter (No. 2) into the removable filter basket or use the included permanent mesh coffee filter. You can use this filter in place of a paper filter. To clean the mesh filter, rinse it under warm water.
3. Place the desired amount of ground coffee into the filter. See the chart below to determine the amount of coffee to use. Your 3-in-1 includes a bonus 1 tablespoon scoop to assist in scooping the perfect amount of coffee.

NOTE: We recommend using coffee ground specifically for automatic drip coffee makers. After using your 3-in-1 as a coffee maker a few times you may adjust the amount of coffee to suit your own taste.

Recommended Amounts of Coffee



NUMBER OF CUPS	RECOMMENDED GROUND COFFEE
4	60 mL (4 tablespoons)
6	90 mL (6 tablespoons)
8	120 mL (8 tablespoons)

4. Fill the carafe with cold water up to the marked level for the desired amount of coffee.


IMPORTANT: Use only cold water. The automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

5. Empty the water from the carafe into the water reservoir. Close the hinged lid.

6. Once water is emptied from the carafe, place the removable filter basket into the carafe. Ensure the locking tab on the filter basket is to the right of the carafe locking tab, see fig. 1. Slide the filter basket locking tab to the left until locked into place, see fig 2.

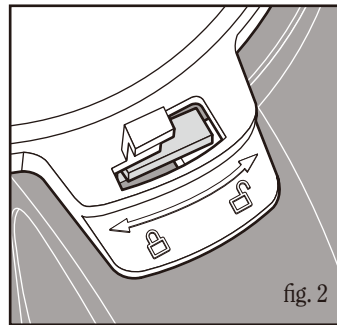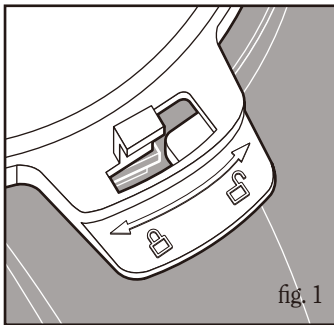

7. Place carafe cover onto the filter basket. Align the locking tab from the carafe cover to the locking tab on the filter basket. The 2 locking tabs link together as shown in fig. 3

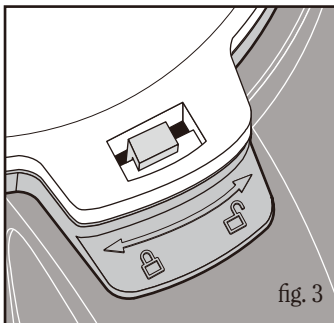

8. Place the carafe with the carafe cover and filter basket in place on the warming plate.
9. Press the power switch button to “ON” (I). The Power-on light will illuminate, indicating that your 3-in-1 has begun the brewing cycle.
10. Once the brewing cycle has completed, please ensure you manually turn the 3-in-1 to the “OFF” (O) position.

NOTE: THIS UNIT IS NOT EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SHUT-OFF FEATURE, SO YOU MUST

MANUALLY TURN THE UNIT “OFF” (O).

CAUTION: Do not remove the carafe until the brewing cycle has been completed. Never leave an empty carafe on the warming plate while still hot.

WARNING: Do not remove the filter basket from the carafe until the filter basket has fully cooled.

Using Your 3-in-1 as a Tea Steeper

1. Place your 3-in-1 on a flat, dry, level surface, such as a countertop. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
2. Place the desired amount of loose leaf tea or tea bags into the tea infuser. See the chart below to determine the amount of loose leaf tea to use. Your 3-in-1 includes a bonus 1 tablespoon scoop to assist in scooping the perfect amount of tea. To clean your tea infuser, rinse it under warm water.

NOTE: After using your 3-in-1 as a tea steeper a few times you may adjust the amount of tea to suit your own taste or use the instructions on tea packaging. The amount of tea used also depends on how strong is the blend of tea

used.

Recommended Amounts of Tea

NUMBER OF CUPS	RECOMMENDED TEA QUANTITY
4	60 mL (1 tablespoon)
6	90 mL (2 tablespoons)
8	120 mL (4 tablespoons)



3. Fill the carafe with cold water up to the marked level for the desired amount of tea. The quality of water affects taste. For optimal tea steeping results, use filtered water.

IMPORTANT: Use only cold water. The automatic brewing system has been designed to work only with cold water.


4. Empty the water from the carafe into the water reservoir. Close the hinged lid.

5. Once water is emptied from the carafe, place the tea infuser into the carafe. Ensure the locking tab on the tea infuser is to the right of the carafe locking tab, see fig. 4.

Slide the tea infuser locking tab to the left until locked into place, see fig 5.

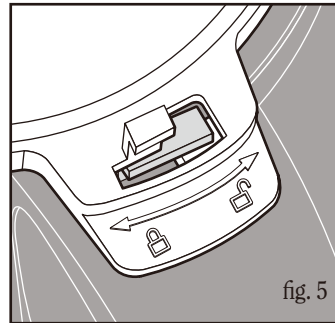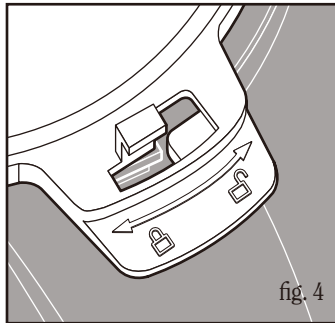

6. Place carafe cover onto the tea infuser. Align the locking tab from the carafe cover to the locking tab on the tea infuser. The 2 locking tabs link together as shown in fig. 6.

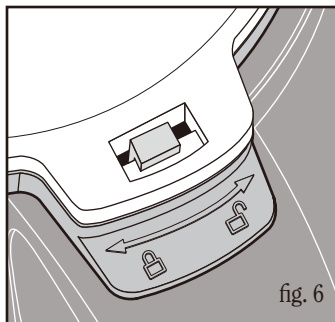

7. Place the glass carafe with the carafe cover and tea infuser in place on the warming plate.

8. Press the power switch button to “ON”(I). The Power-on light will illuminate, indicating that your 3-in-1 has begun the brewing cycle. If you enjoy the taste of a stronger tea allow the tea to sit in the carafe for a few minutes longer, after the water has emptied from the water tank. Teas which have finer particles will steep

quicker and will require less time to steep.

9. Once the steeping cycle has completed, please ensure you manually turn the 3-in-1 to the “OFF” (0) position.

NOTE: THIS UNIT IS NOT EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SHUT-OFF FEATURE, SO YOU MUST MANUALLY TURN THE UNIT “OFF” (O).

CAUTION: Do not remove the carafe until the brewing cycle has been completed. Never leave an empty carafe on the warming plate while still hot.

WARNING: Do not remove the tea infuser from the carafe until the tea infuser has fully cooled.

Using Your 3-in-1 as a Hot Water Dispenser

1. Place your 3-in-1 on a flat, dry, level surface, such as a countertop. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
2. Fill the carafe with cold water up to the marked level for desired amount of hot water.

IMPORTANT: Use only cold water. The automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

3. Empty the water from the carafe into the water reservoir.
Close the hinged lid.
4. Place the empty carafe on the warming plate.
5. Press the power switch button to “ON” (I). The Power-on light will illuminate, indicating that your 3-in-1 has begun the hot water dispensing cycle.
6. Once the dispensing cycle has completed, please ensure you manually turn the 3-in-1 to the “OFF” (0) position.

NOTE: THIS UNIT IS NOT EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SHUT-OFF FEATURE, SO YOU MUST MANUALLY TURN THE UNIT “OFF” (O).

CAUTION: Do not remove the carafe until the brewing cycle has been completed. Never leave an empty carafe on the warming plate while still hot.

Decalcifying

Mineral deposits left by hard water can clog your 3-in-1. Your drip 3-in-1 will require cleaning with vinegar to remove any calcium or mineral deposits that may form over time and will affect the performance of the unit. You will know when your 3-in-1 requires decalcifying when you notice an obvious slow down in brewing time and excessive steam.

We recommend decalcifying your drip 3-in-1 every two months or at any time the brewing time slows down.

- Fill the carafe up to the 8-cup (max) with a mixture of one part white vinegar and two parts water.
- Pour the solution into the water reservoir, then close the hinged lid and put the empty carafe onto the warming plate.
- Switch the 3-in-1 ON “I”, and allow the 3-in-1 to “brew” the vinegar solution. When the vinegar solution has finished brewing, empty the carafe and rinse it out with clean water. The 3-in-1 must be left to cool down for approximately 15 minutes before adding more water.
- Refill the water reservoir with a carafe of cold water only, and run another “brew” cycle. This will rinse out any

remaining vinegar solution.

- If necessary, a second “brew” of cold water can be performed.

NOTE: THIS UNIT IS NOT EQUIPPED WITH AN AUTOMATIC SHUT-OFF FEATURE, SO YOU MUST MANUALLY TURN THE UNIT “OFF” (O).

CAUTION: Do not remove the carafe until the brewing cycle has been completed. Never leave an empty carafe on the warming plate while still hot.

Cleaning Your 3-in-1 Coffee Maker, Tea Steeper & Hot Water Dispenser

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or unit in water or other liquid.

- The carafe, carafe, cover, tea infuser, and permanent filter may be washed with warm soapy water. The

removable filter basket may be washed with warm, soapy water, or placed in the top rack of the dishwasher. Do not place any other part of your 3-in-1 in the dishwasher.

Never use harsh or abrasive cleaners on any part of your 3-in-1.

- Do not try to clean the inside of the water reservoir with a cloth because this will leave a residue of lint and may clog your 3-in-1. Just rinse with cold water periodically.
- To clean the surface of your 3-in-1, rinse a soft cloth in warm water and squeeze out excess water. Wipe the surface, dry thoroughly and polish with a dry soft cloth.

TECHNICAL INFORMATION

Input voltage: 120 VAC

Rated frequency: 60Hz

Power: 700 W

Capacity: 1.25L



Environment friendly disposal

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipments to
an appropriate waste disposal center

Lea este folleto antes de utilizar y guárdelo para futuras consultas

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Compruebe que el voltaje de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características del aparato.
3. Nunca deje el aparato sin supervisión cuando esté en uso. Mantenga fuera del alcance de los niños o personas inexpertas.
4. Utilice el aparato sólo para uso doméstico y en la forma indicada en estas instrucciones. No utilice el aparato para otra cosa que su uso previsto.
5. No utilice el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de

poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.

7. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, o después de un mal funcionamiento, o si se ha dañado de alguna manera; devuelva aparato al agente de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
8. Nunca utilice el aparato al aire libre y colóquelo siempre en un ambiente seco.
9. No utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante. Podrían constituir un peligro para el usuario y se corre el riesgo de dañar el aparato.
10. Nunca desconecte el aparato tirando del cable. Asegúrese de que el cable no puede quedar atrapado en modo alguno. No enrolle el cable alrededor del aparato y no lo doble. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
11. Coloque el aparato sobre una mesa o superficie plana.
12. Utilice únicamente agua fresca (potable) y fría (a temperatura ambiente). No utilice agua contenida en bañeras, lavabos u otros recipientes.

13. Asegúrese de que el cable nunca entra en contacto con las partes calientes del aparato.
14. Nunca toque las partes calientes del aparato. Sólo toque las piezas de plástico y la jarra por el mango o asa.
15. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor que se evapora del filtro de café.
16. Nunca utilice el aparato si la jarra muestra signos de grietas. Sólo utilice la jarra que vino con este aparato. Maneje con cuidado ya que el vidrio es muy frágil.
17. No utilice nunca la máquina sin agua en el tanque.
18. Siempre conecte el enchufe al aparato primero, y luego enchufe el cable en el tomacorriente. Para desconectar, ajuste cualquier control a "off" y luego retire el enchufe de la toma de corriente.
19. No utilice la máquina con un enchufe dañado.
20. No olvide que la temperatura del café / té / agua preparada es alta. Maneje con cuidado su cafetera para evitar cualquier riesgo de salpicaduras.
21. Cualquier revisión, reparación o ajuste al aparato debe ser hecho por un agente de servicio autorizado.
22. Guarde estas instrucciones para uso futuro.

23. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
24. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
25. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
26. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
27. El aparato no debe ser sumergido.
28. No use al aire libre.
29. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, o en un horno caliente.
30. Si se retira la tapa durante los ciclos de colado pueden ocurrir quemaduras.
31. El aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y en otras aplicaciones similares, tales como:

- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
- Casas de campo.
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
- En ambientes de tipo “Bed and Breakfast”.

32. La jarra está diseñada para su uso con este aparato. Nunca debe usarse en sobre la cocina.

33. Nunca coloque un recipiente caliente sobre una superficie húmeda o fría.

34. No utilice una jarra rota o una jarra que tenga el asa suelta o debilitada.

35. Nunca lave la jarra con limpiadores abrasivos, estropajos de acero ni ningún otro material abrasivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga

eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

INSTRUCCIONES DE CABLE CORTO

- a) Se proporciona un cable eléctrico corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- b) Los cables de alimentación largos desmontables o extensiones están disponibles y pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
- c) Si se utiliza un cable largo cable de alimentación o una extensión desmontable:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable desmontable o extensión debe ser por lo menos tan alta como la clasificación eléctrica del aparato.
 - 2) El cable más largo debe ser colocado de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda ser halado por niños o tropezarse.

ADVERTENCIA: El uso inadecuado del cable de

alimentación puede provocar una descarga eléctrica.

Consulte a un electricista calificado si es necesario.

Antes del primer uso


Desempaque con cuidado la Cafetera 3-en-1, Tetera y Calentador de agua y retire todos los materiales de embalaje. Usted puede limpiar la placa de calentamiento con un paño limpio y húmedo. No sumerja la placa de calentamiento en agua ni en ningún otro líquido.

Para eliminar el polvo que se haya acumulado en las partes desmontables durante el empacado, lave la jarra, la tapa, la canasta del filtro y el infusor de té con agua tibia y jabón. Enjuague y seque. No utilice limpiadores fuertes o abrasivos.

NOTA: Recomendamos que antes de la elaboración de su primera taza de café, té o agua caliente, usted "prepare" sólo agua fría, sin café molido ni té. Esto eliminará el polvo que se haya asentado en el interior del aparato.

IMPORTANTE: Utilice sólo agua fría - el sistema de preparación automática se ha diseñado para funcionar sólo con agua fría.

Conozca las partes de su Cafetera 3-en-1, Tetera y Calentador de agua

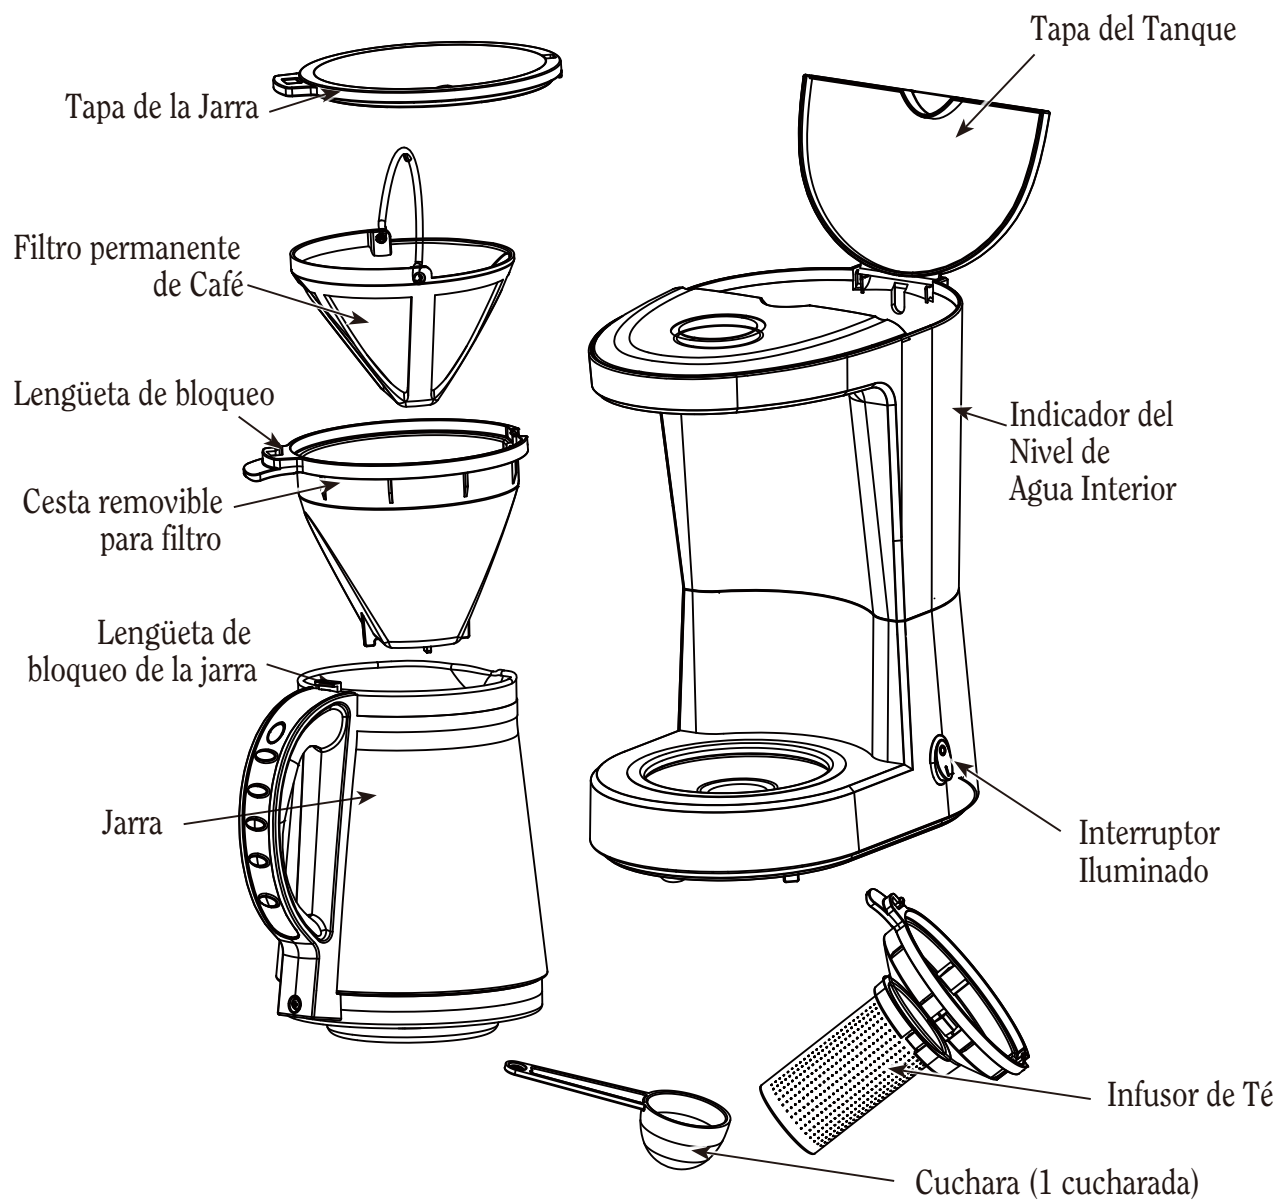

Uso de la 3-en-1 como Cafetera

1. Coloque la 3-en-1 sobre una superficie plana, seca y nivelada, como una mesa. Enchufe la unidad en un tomacorriente de 120 voltios, 60 Hz AC.
2. Inserte un filtro de papel en forma de cono (Nº 2) en la cesta removible para filtro o utilice el filtro permanente de malla para café. Puede utilizar este filtro en lugar de un filtro de papel. Para limpiar el filtro de malla, enjuáguelo con agua tibia.
3. Coloque la cantidad deseada de café molido en el filtro. Consulte la siguiente tabla para determinar la cantidad de café para su uso. Su 3-en-1 incluye una cuchara medidora de 1 cucharada para ayudarle a colocar la cantidad perfecta de café.

NOTA: Se recomienda utilizar café molido específicamente para cafeteras de goteo automático. Después de usar el 3-en-1 como una máquina de café varias veces usted puede ajustar la cantidad de café para adaptarse a su propio gusto.

Cantidades de Café Recomendadas



NUMERO DE TAZAS	CANTIDAD DE CAFÉ MOLIDO RECOMENDADO
4	60 mL (4 cucharadas)
6	90 mL (6 cucharadas)
8	120 mL (8 cucharadas)

4. Llene la jarra con agua fría hasta el nivel marcado con la cantidad de café deseada.


IMPORTANTE: Utilice sólo agua fría. El sistema de preparación automática se ha diseñado para funcionar sólo con agua fría.

5. Vacíe el agua de la jarra en el tanque o depósito de agua. Cierre la tapa del tanque.

6. Una vez que el agua se vacía de la jarra, coloque la cesta removible para filtro en la jarra. Asegúrese de que la lengüeta de bloqueo de la cesta para filtro está a la derecha de la lengüeta de bloqueo de la jarra, ver fig. 1. Deslice la lengüeta de bloqueo de la jarra para filtro a la izquierda hasta que encaje en su lugar, ver figura 2.

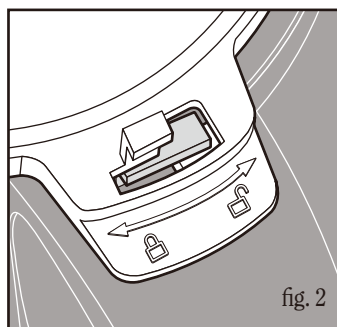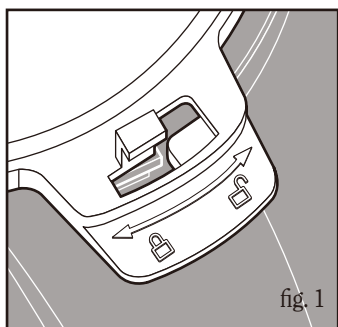

7. Coloque la tapa de la jarra en la cesta removible para filtro. Alinee la lengüeta de cierre de la tapa de la jarra con la lengüeta de bloqueo de la cesta para filtro. Las 2 lengüetas de bloqueo se ajustan como se muestra en la fig. 3

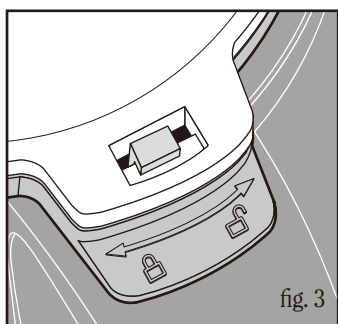

8. Coloque la jarra con la tapa y la cesta para filtro sobre la placa de calentamiento.
9. Coloque el interruptor de encendido en "ON" (I). La luz de encendido se iluminará, indicando que su 3-en-1 ha iniciado el ciclo de preparación.
10. Una vez que el ciclo de preparación se ha completado, por favor asegúrese de apagar manualmente el 3-en-1, colocando el interruptor en posición de apagado "OFF" (O).

NOTA: ESTA UNIDAD NO ESTÁ EQUIPADA CON UNA FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO, POR LO CUAL USTED DEBE COLOCAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE EN POSICION DE APAGADO "OFF" (O).

PRECAUCIÓN: No retire la jarra hasta que el ciclo de preparación se haya completado. Nunca deje una jarra vacía sobre la placa de calentamiento, mientras esté todavía caliente.

ADVERTENCIA: No retire la cesta para filtro de la jarra hasta que la cesta para filtro haya enfriado completamente.

Uso de la 3-en-1 como Tetera

1. Coloque la 3-en-1 sobre una superficie plana, seca y nivelada, como una mesa. Enchufe la unidad en un tomacorriente de 120 voltios, 60 Hz AC.
2. Coloque la cantidad deseada de té suelto o bolsas de

té en el infusor de té. Consulte la siguiente tabla para determinar la cantidad de té de hojas sueltas de usar. Su 3-en-1 incluye un bono de 1 cucharada primicia para ayudar a sacar con pala la cantidad perfecta de té. Para limpiar su infusor de té, enjuague con agua tibia.

NOTA: Después de usar el 3-en-1 como tetera varias veces, usted puede ajustar la cantidad de té según su gusto o utilice las instrucciones en el empaque del té. La cantidad de té utilizado también depende de lo fuerte que es la mezcla de té usado.

Cantidades Recomendadas de Té



NUMERO DE TAZAS	CANTIDAD DE TE RECOMENDADO
4	60 mL (1 cucharada)
6	90 mL (2 cucharadas)
8	120 mL (4 cucharadas)

3. Llene la jarra con agua fría hasta el nivel marcado con la cantidad deseada de té. La calidad del agua afecta el sabor. Para obtener resultados óptimos, use agua filtrada.


IMPORTANTE: Utilice sólo agua fría. El sistema de preparación automática se ha diseñado para funcionar sólo con agua fría.

4. Vacíe el agua de la jarra en el tanque de agua. Cierre la tapa del tanque.

5. Una vez que el agua se vacía de la jarra, coloque el sistema de infusión de té en la jarra. Asegúrese de que la lengüeta de bloqueo del infusor de té está a la derecha de la lengüeta de bloqueo de la jarra, ver fig. 4. Deslice la lengüeta de fijación del infusor de té a la izquierda hasta que quede asegurada en su lugar, ver figura 5.

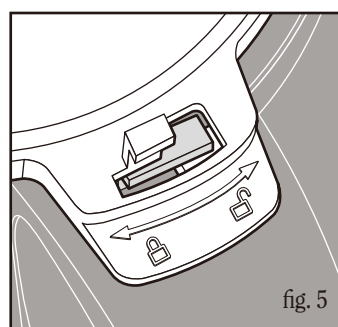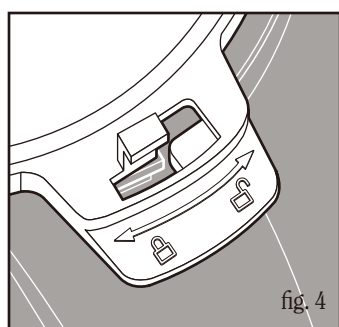

6. Coloque la tapa de la jarra en el grupo de infusión de té. Alinee la lengüeta de bloqueo de la tapa de la jarra a la lengüeta de bloqueo del infusor de té. Las 2 lengüetas de bloqueo enlazan como se muestra en la fig. 6.

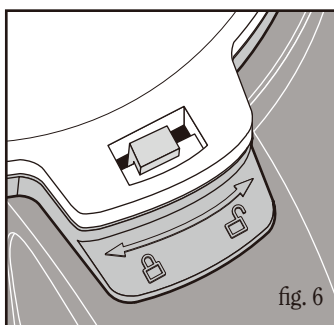

7. Coloque la jarra con la tapa de la jarra y el infusor de té sobre la placa de calentamiento.
8. Coloque el interruptor en posición de encendido "ON" (I). La luz de encendido se iluminará, indicando que su 3-en-1 ha iniciado el ciclo de preparación. Si le gusta el sabor de un té fuerte permita que el té permanezca en la jarra durante unos minutos más, después de que el agua haya sido descargada desde el tanque de agua. Los té que tienen partículas más finas se hacen más rápido y requieren menos tiempo para hacerse.
9. Una vez que el ciclo de preparación de té ha terminado, por favor asegúrese de que coloca la 3-en-1 de forma manual en posición de apagado "OFF" (O).

NOTA: ESTA UNIDAD NO ESTÁ EQUIPADA CON UNA FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO, POR LO CUAL USTED DEBE COLOCAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE EN POSICION DE APAGADO "OFF" (O).

PRECAUCIÓN: No retire la jarra hasta que el ciclo de preparación se haya completado. Nunca deje una jarra vacía sobre la placa de calentamiento, mientras esté todavía caliente.

ADVERTENCIA: No retire el infusor de té de la jarra hasta que se haya enfriado completamente.

Uso de la 3-en-1 como un dispensador de agua caliente

1. Coloque el 3-en-1 sobre una superficie plana, seca y nivelada, como una mesa. Enchufe la unidad en un tomacorriente de 120 voltios, 60 Hz AC.
2. Llene la jarra con agua fría hasta el nivel marcado con la cantidad deseada de agua caliente.

IMPORTANTE: Utilice sólo agua fría. El sistema de preparación automática se ha diseñado para funcionar sólo con agua fría.

3. Vacíe el agua de la jarra en el tanque de agua. Cierre la tapa del tanque.
4. Coloque la jarra vacía sobre la placa de calentamiento.
5. Coloque el interruptor de encendido en "ON" (I). La luz

de encendido se iluminará, indicando que su 3-en-1 ha iniciado el ciclo de preparación de agua caliente.

6. Una vez que el ciclo de preparación de agua caliente ha terminado, por favor asegúrese de colocar la 3-en-1 de forma manual en posición de apagado "OFF" (0).

NOTA: ESTA UNIDAD NO ESTÁ EQUIPADA CON UNA FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO, POR LO CUAL USTED DEBE COLOCAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE EN POSICION DE APAGADO "OFF" (0).

PRECAUCIÓN: No retire la jarra hasta que el ciclo de preparación se haya completado. Nunca deje una jarra vacía sobre la placa de calentamiento, mientras esté todavía caliente.

Descalcificación

Los depósitos minerales que provienen del agua dura pueden obstruir el goteo de su 3-en-1. Su 3-en-1 requerirá una limpieza con vinagre para quitar cualquier deposito de calcio o depósitos minerales que se pueden formar con el

tiempo y afectar el rendimiento de la unidad. Usted puede saber cuando su 3-en-1 requiere de descalcificación cuando note una evidente desaceleración en el tiempo de preparación y vapor excesivo.

Recomendamos descalcificar su 3-en-1 cada dos meses o en cualquier momento si el tiempo de preparación se alarga.

- Llene la jarra hasta el máximo de 8 tazas (máx.) con una mezcla de una parte de vinagre blanco y dos partes de agua.
- Vierta la solución en el depósito de agua, cierre la tapa del tanque y coloque la jarra vacía sobre la placa de calentamiento.
- Coloque el interruptor del 3-en-1 en posición de encendido "I", y permita que el 3-en-1 "cuele" la solución de vinagre. Cuando la solución de vinagre ha terminado de colarse, vacíe la jarra y enjuague con agua limpia. El 3-en-1 se debe dejar enfriar durante aproximadamente 15 minutos antes de añadir más agua.
- Llene el depósito de agua con una jarra de agua fría solamente, y ejecute otro ciclo de "colado". Esto enjuaga cualquier solución de vinagre que haya podido quedar.

- Si es necesario, puede realizar una segunda "colada" de agua fría.

NOTA: ESTA UNIDAD NO ESTÁ EQUIPADA CON UNA FUNCION DE APAGADO AUTOMÁTICO, POR LO CUAL USTED DEBE COLOCAR EL INTERRUPTOR MANUALMENTE EN POSICION DE APAGADO "OFF" (O).

PRECAUCIÓN: No retire la jarra hasta que el ciclo de preparación se haya completado. Nunca deje una jarra vacía sobre la placa de calentamiento, mientras esté todavía caliente.

Limpieza de la Cafetera 3-en-1, Tetera y Calentador de agua

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o la unidad en agua ni en ningún otro líquido.

- La jarra, tapa de la jarra, infusor de té y filtro permanente de café se pueden lavar con agua tibia y jabón. La cesta

removible para filtro se puede lavar con agua tibia y jabón, o colocarse en el estante superior del lavavajillas. No coloque ninguna otra parte de su 3-en-1 en el lavavajillas. Nunca use limpiadores fuertes o abrasivos en ninguna parte de su 3-en-1.

- No trate de limpiar el interior del depósito de agua con un paño, ya que esto deja un residuo de pelusa y puede obstruir el 3-en-1. Simplemente enjuague con agua fría periódicamente.
- Para limpiar la superficie de la 3-en-1, enjuague un paño suave en agua tibia y exprima el exceso de agua. Limpie la superficie, séquela bien y pula con un paño suave y seco.

INFORMACION TECNICA

Voltaje: 120 VAC

Frecuencia: 60Hz

Poder: 700 W

Capacidad: 1.25L



Desecho favorable al medio ambiente

Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!

Por favor, recuerde que debe respetar las regulaciones locales:

Lleve los equipos eléctricos que no ya no funcionen a un centro de recuperación apropiado

The logo for 'Premium' is located in the bottom right corner. It features the word 'Premium' in a serif font, with a horizontal line above the 'i'. The text is enclosed within a white oval shape that has a dark border. A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the oval.

Premium®

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.